

▶ MANUAL DE INSTALAÇÃO

CDI PRO FIRE **SMARTSCAN CONTROLLER**



DUVIDAS



Suporte@multscan.com.br



Canal no Youtube
multscan tecnologia eletrônica



(69) 98438-5726

**TERMO INDISPENSÁVEL
PARA GARANTIA!**



WWW.LOJA.MULTSCAN.COM.BR

CDI PRÓ FIRE

COMO INSTALAR O CDI:

1 - IDENTIFIQUE A FUNÇÃO DE CADA FIO DO CDI.

TABELA DE FIOS CDI

FIO - PRETO		- NEGATIVO (TERRA-CHASSI)
FIO - VERMELHO		- POSITIVO (ALIMENTAÇÃO, 12V, "PÓS CHAVE")
FIO - MARROM		- BOBINA DE FAÍSCA
FIO - AZUL		- BOBINA DE PULSO (PULSO DO VOLANTE OU "MOSCA").
FIO - BRANCO		- RPM (SOMENTE PARA MOTOS QUE TEM RPM DIGITAL).
FIO - AMARELO		- FIO DE COMUNICAÇÃO COM SMARTSCAN OU MOTO-SCAN.

INSTALAÇÃO EM MOTOS COM 1 RESSALTO

COM ALIMENTAÇÃO NO CONECTOR (PÓS CHAVE).

EX: DE MOTOS DE 1 RESSALTO COM PÓS CHAVE NO CONECTOR: BIZ 125, YBR, ENTRE OUTRAS...

CDI PRÓ FIRE

HONDA

YAMAHA

FIO VERMELHO	FIO PRETO	LISTRAS BRANCA	FIO MARROM
FIO PRETO	FIO VERDE		FIO PRETO
FIO AZUL PULSO	FIO AZUL	LISTRAS BRANCA	FIO BRANCO LISTRA AZUL
FIO MARROM FAÍSCA	FIO PRETO	LISTRAS AMARELA	FIO AMARELO LISTRA VERDE
FIO BRANCO DO RPM DIGITAL	FIO AMARELO	LISTRAS VERDE	

APÓS FAZER A INSTALAÇÃO LIGUE E DESLIGUE A CHAVE 35X

OBS: O FIO BRANCO É APENAS PARA MOTOS QUE POSSUEM O RPM DIGITAL, NÃO UTILIZE ESSE FIO SE A MOTO NÃO TIVER RPM DIGITAL.

APÓS CONECTAR O CDI PRÓ FIRE LIGUE A CHAVE DE IGNIÇÃO E VERIFIQUE O PISCAR DO LED NO CDI ELE DEVE ACENDER POR APROXIMADAMENTE 2 SEGUNDOS APAGAR E EM SEGUIDA PISCAR FORTE POR 4 VEZES APÓS ISSO IRÁ CONTINUAR PISCANDO FRACO, FEITO ISSO A INSTALAÇÃO PARA MOTOS COM 1 RESSALTO NO VOLANTE ESTÁ CORRETA.

3- INSTALANDO O CDI EM MOTOS COM 1 RESSALTO QUE NÃO POSSUI ALIMENTAÇÃO NO CONECTOR.
EX: BROST25 ABAIXO DO ANO 2003, TITAN ABAIXO DO ANO 2003, WIN110 ETC.

CDI PRÓ FIRE

HONDA

YAMAHA

FIO VERMELHO	CONECTAR NO POSITIVO A CHAVE DA CEBOLINHA DO FREIO	
FIO PRETO	FIO VERDE	FIO PRETO
FIO AZUL PULSO	FIO AZUL LISTRA BRANCA	FIO BRANCO LISTRA AZUL
FIO MARROM FAÍSCA	FIO PRETO LISTRA AMARELA	FIO AMARELO LISTRA VERDE
FIO BRANCO DO RPM DIGITAL	FIO AMARELO LISTRA VERDE	

APÓS FAZER A INSTALAÇÃO LIGUE E DESLIGUE A CHAVE “35X”

OBS: O FIO BRANCO É APENAS PARA MOTOS QUE POSSUEM O RPM DIGITAL, NÃO UTILIZE ESSE FIO SE A MOTO NÃO TIVER RPM DIGITAL.

APÓS CONECTAR O CDI PRÓ FIRE LIGUE A CHAVE DE IGNIÇÃO E VERIFIQUE O PISCAR DO LED NO CDI ELE DEVE ACENDER POR APROXIMADAMENTE 2 SEGUNDOS APAGAR E EM SEGUIDA PISCAR FORTE POR 4 VEZES APÓS ISSO IRÁ CONTINUAR PISCANDO FRACO, FEITO ISSO A INSTALAÇÃO PARA MOTOS COM 1 RESSALTO NO VOLANTE ESTÁ CORRETA.

INSTALAÇÃO EM MOTOS COM 2 RESSALTOS NO VOLANTE

EX: (TITAN 150, BROS 125, FALCON, ENTRE OUTRAS).

CDI PRÓ FIRE

HONDA

YAMAHA


FIO VERMELHO	FIO PRETO LISTRA BRANCA	FIO MARROM
FIO PRETO	FIO VERDE	FIO PRETO
FIO AZUL PULSO	FIO AZUL LISTRA BRANCA	FIO BRANCO LISTRA AZUL
FIO MARROM FAÍSCA	FIO PRETO LISTRA AMARELA	FIO AMARELO LISTRA VERDE
FIO BRANCO DO RPM DIGITAL	FIO AMARELO LISTRA VERDE	

APÓS FAZER A INSTALAÇÃO LIGUE E DESLIGUE A CHAVE “45X”

OBS: O FIO BRANCO É APENAS PARA MOTOS QUE POSSUEM O RPM DIGITAL, NÃO UTILIZE ESSE FIO SE A MOTO NÃO TIVER RPM DIGITAL.

APÓS CONECTAR O CDI PRÓ FIRE LIGUE A CHAVE DE IGNIÇÃO E VERIFIQUE O PISCAR DO LED NO CDI ELE DEVE ACENDER POR APROXIMADAMENTE 2 SEGUNDOS APAGAR E EM SEGUIDA PISCAR FORTE POR 8 VEZES APÓS ISSO IRÁ CONTINUAR PISCANDO FRACO, FEITO ISSO A INSTALAÇÃO PARA MOTOS COM 2 RESSALTOS NO VOLANTE ESTÁ CORRETA.

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

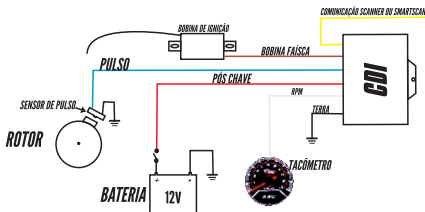

INSTALAÇÃO DO CDI EM DEMAIS MARCAS E MODELOS, IDENTIFIQUE OS FIOS DA MOTO ANTES DE CONECTAR O CDI E CONECTE COMO PEDE NA PRIMEIRA TABELA.

COMO TROCAR O CORTE DE GIRO DO CDI

- 1 CORTE: LIGUE E DESLIGUE 3 VEZES MANTENDO A ÚLTIMA LIGADA
- 2 CORTE: LIGUE E DESLIGUE 4 VEZES MANTENDO A ÚLTIMA LIGADA
- 3 CORTE: LIGUE E DESLIGUE 5 VEZES MANTENDO A ÚLTIMA LIGADA
- 4 CORTE: LIGUE E DESLIGUE 6 VEZES MANTENDO A ÚLTIMA LIGADA
- 5 CORTE: LIGUE E DESLIGUE 7 VEZES MANTENDO A ÚLTIMA LIGADA
- 6 CORTE: LIGUE E DESLIGUE 8 VEZES MANTENDO A ÚLTIMA LIGADA
- 7 CORTE: LIGUE E DESLIGUE 9 VEZES MANTENDO A ÚLTIMA LIGADA
- 8 CORTE: LIGUE E DESLIGUE 10 VEZES MANTENDO A ÚLTIMA LIGADA
- 9 CORTE: LIGUE E DESLIGUE 11 VEZES MANTENDO A ÚLTIMA LIGADA

TIRAR O LIMITE DE RPM: LIGUE E DESLIGUE MANTENDO A CHAVE LIGADA.

COM ESSE CDI TAMBÉM É POSSÍVEL ALTERAR POTENCIA DA FAÍSCA, O AVANÇO DA IGNIÇÃO, CONFIGURAR 1 OU 2 RESSALTOS INVERTIDOS, RPM DE CORTES, RPM DE SEGURANÇA, OU SEJA PARA ALTERA-LO PARA UM CDI DE COMPETIÇÃO ATRAVÉS DO SMARTSCAN OU MOTO-SCAN.

SMARTSCAN CONTROLLER

SCANNER PROGRAMADOR DE MOTOCICLETAS, CAPAZ DE VISUALIZAR A ROTAÇÃO DO MOTOR E TENSÃO DA BATERIA EM TEMPO REAL, PODE TAMBÉM OTIMIZAR O DESEMPENHO DA MOTOCICLETA REAJUSTANDO OS LIMITES DE RPM, COM AJUSTES FINOS COMO “AVANÇO” DO MOTOR, TEMPO DE INJEÇÃO, CARBURAÇÃO DE CURTO PRAZO, POTÊNCIA DE FAÍSCA (PARA MOTOCICLETAS CDI), DENTRE OUTROS.

COMO INSTALAR O SMARTSCAN

1 - IDENTIFIQUE A FUNÇÃO DE CADA FIO DO SMARTSCAN.


TABELA DE FIOS SMARTSCAN

FIO - PRETO		- NEGATIVO (TERRA-CHASSI)
FIO - VERMELHO		- POSITIVO (ALIMENTAÇÃO, 12V, “PÓS CHAVE”)
FIO - AMARELO		- FIO DE COMUNICAÇÃO COM SMARTSCAN OU MOTO-SCAN.

INSTALAÇÃO:

2 - LOCALIZE O CDI PRÓ FIRE EM SUA MOTOCICLETA EM SEGUIDA REMOVA O FIO PRETO DO CDI DO CONECTOR DA MOTOCICLETA LIGUE O FIO PRETO DO CDI AO FIO PRETO DO SMARTSCAN E DEVOLVA AO CONECTOR, APÓS ISSO FAÇA O MESMO COM FIO VERMELHO REMOVA DO CONECTOR DA MOTO LIGUE O FIO VERMELHO DO CDI AO FIO VERMELHO DO SMARTSCAN E DEVOLVA AO CONECTOR DA MOTO, LIGUE O FIO AMARELO DO CDI AO FIO AMARELO DO SMARTSCAN, DESSA FORMA JÁ FOI INSTALADO.

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO SMARTSCAN CONTROLLER

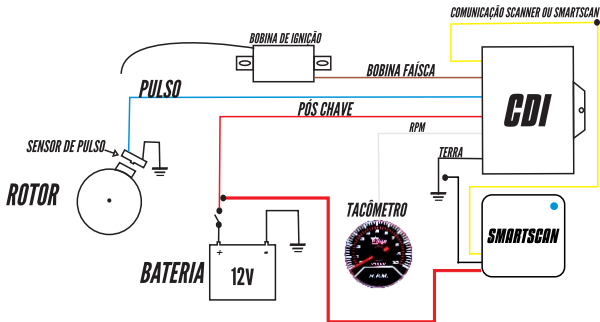

APÓS INSTALAR NA MOTOCICLETA, ENTRE NA PLAY STORE EM SEU SMARTPHONE PESQUISE PELO APLICATIVO SMARTSCAN CONTROLLER, EM SEGUIDA ABRA O APLICATIVO CLICK EM “CONECTAR” ATIVE O BLUETOOTH DO SEU APARELHO, NESSE MOMENTO LIGUE A CHAVE DE IGNIÇÃO DA MOTO CONECTE SEU APARELHO AO SMARTSCAN O APLICATIVO IRÁ PEDIR UMA SENHA A SENHA É “4321” APÓS A SENHA SELECIONE SMARTSCAN CONTROLLER E SEU SMARTPHONE JÁ ESTÁ CONECTADO AO CDI PRÓ FIRE.

TERMO DE GARANTIA

Para a sua comodidade, preencha os dados abaixo, pois, somente com a apresentação deste em conjunto com a nota fiscal de compra do produto, você poderá utilizar os benefícios que lhe são assegurados.

Nome do Cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Revendedor:

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

1- Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais DEFEITOS DE FABRICAÇÃO que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 3(TRÊS) meses, contado a partir da data de entrega do produto ao senhor consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, o senhor consumidor arcará com estas despesas.



MULTSCAN

TECNOLOGIA ELETRÔNICA

DÚVIDAS



Suporte@multscan.com.br



Canal no Youtube
multscan tecnologia eletrônica



(69) 98438-5726



**TERMO INDISPENSÁVEL
PARA GARANTIA!**



WWW.LOJA.MULTSCAN.COM.BR

